

VINTAGE


SINGLE LEVER MIXER TAP SINK WITH HANDSHOWER / MITIGEUR EVIER A DOUCHETTE

MEZCLADOR MONOMANDO PILA CON GRIFO ROCIADOR / EENGREEPSMENGKRAAN SPOELBAK MET DOUCHEKOP CMECUTEJI C EJHA PЪKOXBATKA MUBKA 3A KYXHЯ C РЪЧЕН ДУШ / BATERIE MONOCOMANDĂ LAVOAR CHIUVETĂ CU DUŞ MANUAL JEDNORUČNA SLAVINA SA MEŠALICOM SUDOPER SA TUŠEM ZA RUKE / RUBINET MIKSUS ME LEVË LAVAPJATË ME KOKË SPËRKATËSE

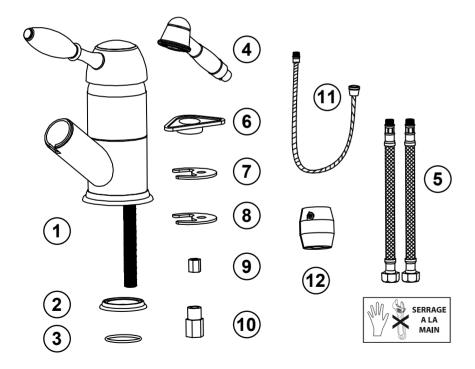

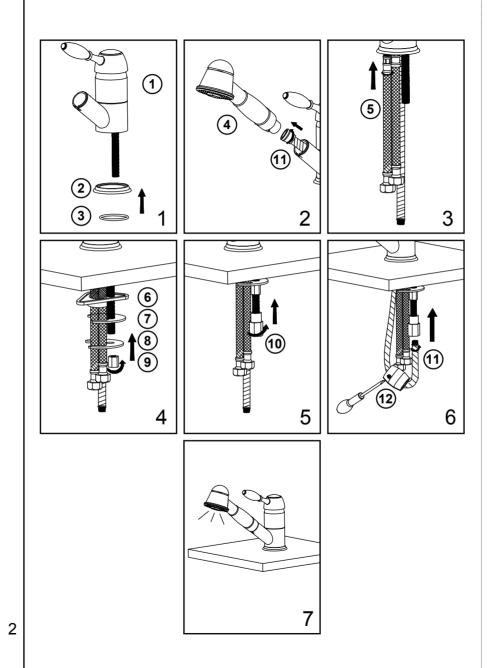

FONCTIONNEMENT

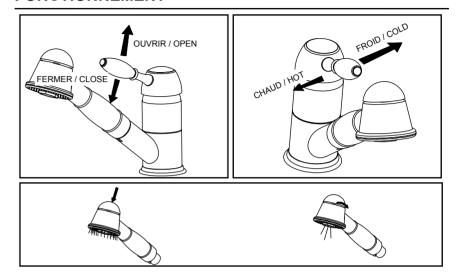

Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

GARANTIE

Le mitigeur que vous avez acheté est garanti 5 ans sur le corps et revêtement (dans sa version chrome), sous réserve d'une installation, d'une utilisation et d'un entretien conformes aux recommandations précisées dans cette notice. Les joints, la cartouche, la douchette et les autres revêtements couleurs sont garantis 1 an.

Version 15/07/2010

AVANT D'INSTALLER

- Avant de procéder au montage, nous vous conseillons de purger soigneusement les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide pour éviter que saletés et résidus puissent compromettre la marche de la robinetterie.
- Après avoir fermé l'alimentation d'eau principale, démonter l'ancienne robinetterie.
- Nettoyer soigneusement le filetage des tubes d'alimentation d'eau principale.
- ▶ Le robinet est utilisable pour des pressions d'alimentation en eau de 1 bar (min) à 5 bars (max). En cas de pression supérieure, nous vous conseillons d'installer un limiteur de pression.
- Vous munir d'une clé plate réglable et d'un tournevis plat.

ENTRETIEN

- Nettoyer votre mitigeur avec de l'eau savonneuse, puis rincer avec une éponge ou un chiffon doux. En cas de calcaire : nettoyer avec de l'eau vinaigrée (vinaigre blanc).
- Attention : ne pas utiliser de produit abrasif ou tout autre produit acide.

INSTALLATION

- 1. Placer la base (2) et le joint de base (3) sous le mitigeur (1).
- 2. Passer le flexible de douchette (11) dans le corps du mitigeur. Visser la douchette (4) sur le flexible.
- 3. Visser les flexibles d'alimentation (5) à la base du mitigeur. Ils se vissent dans les deux trous symétriques, de taille identique. Visser à la main, PAS à la pince. Bien repérer l'orifice pour l'eau chaude situé à gauche (lorsque vous faites face au mitigeur).
- 4. Positionner l'ensemble sur le plan de travail en faisant passer les 3 flexibles d'alimentation et la vis de fixation dans le socle (2), puis dans le trou du plan ou de la vasque. Installer le stabilisateur en ABS (6), la bague en caoutchouc (7), la bague métallique (8), et l'écrou (9) sur la vis d'alimentation. Serrer jusqu'à ce que le mitigeur se stabilise.

Le serrage des flexibles s'effectue à la main, avec un complément de serrage avec une clé plate, d'un quart de tour maximum. Les flexibles ne doivent pas être pincés, tordus ou tendus.

5. Visser l'écrou de raccordement **(10)** sur la vis d'alimentation.

- 6. Positionner le contrepoids (8) sur le flexible de douchette (6). En maintenant l'extrémité libre de celui-ci à la base du mitigeur, le contrepoids doit se situer aproximativement dans la courbure. Utiliser un tournevis pour serrer la vis qui le tient en place.
- Pour finir remettre en service l'alimentation d'eau. Vérifier immédiatement l'absence de fuite sur le système. Ouvrir le mitigeur pour le tester.

CONTENU DU PACK

N°	Description	Quantité
1	Corps de mitigeur	1
2	Base	1
3	Joint de base	1
4	Douchette	1
5	Flexible	2
6	Stabilisateur ABS	1
7	Bague en caoutchouc	1
8	Bague en Métal	1
9	Écrou de fixation	1
10	Ecrou de raccordement	1
11	Flexible de douchette	1
12	Contrepoids	1